


MANUAL DE INSTRUCCIONES

AW0560A AW0660A

TIPO VENTANA AIRE ACONDICIONADO PARA HABITACIONES (ENFRIAMIENTO)

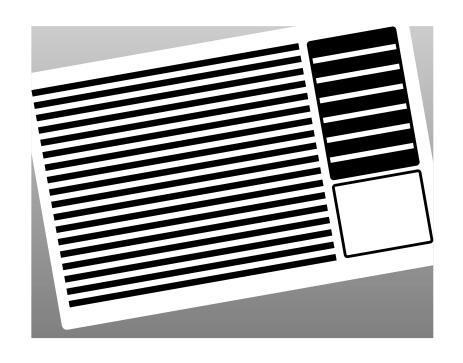

Precauciones de Seguridad

Las siguientes precauciones de seguridad deberán ser tomadas cuando usted esté utilizando su aire acondicionado.

- 1 La unidad debe estar conectado dentro del circuito independiente. El aire acondicionado deberá instalarse de acuerdo con las regulaciones nacionales de alambrados y las regulaciones de seguridad cuando sean aplicables.
- 2 Algunas ubicaciones de instalaciones podrán requerir la instalación de interruptores de corto circuito o conexión a tierra.
- 3 Si se daña el cordón de suministro de energía, deberá reemplasar por un cordón especial o montaje que se encuentra disponible del fabricante o su agente de servicio.
- 4 Aseguresé de que la unidad se encuentre ventilada correctamente en todo tiempo; no coloque ropa u otros materiales encima de ella.
- 5 No vaya a derramar niguna clase de liquido dentro de la unidad. Si esto ocurre, desconnecte la unidad y contacte con el especialista en instalación.
- 6 No coloque nada entre las aspas de salida de aire, porque los abanicos internos pueden ser dañados y usted puede salir herido. Mantenga a los niños lojos de la unidad.
- 7 No coloque ningún obstáculo enfrente de la unidad.
- 8 Se recomienda a los dueños de esta unidad de no tratar de arreglar la unidad a su propia cuenta. A cambio, se les recomienda comunicarse directamente a nuestros centros de servicio o donde compró esta unidad.
- 9 No use cordón de extensión con este producto.
- 10 El aparato no está pretendido para uso por niños o personas débiles sin la supervisión de personas mayores y siempre debe estar supervisado absolutamente en que los niños no jueguen con el aparato.
- 11 Nunca vaya a poner en reserva o transportar el aire acondicionador hacia abajo o hacia el costado para evitr daños al compressor.
- 12 Si no se va a utilizar el control remoto durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas.

CAUTELA:


El manufactor no tomara la responsabilidad de los accidentes causados si el aire acondicionador no esta instalado firmemente o seguro, durante la instalación o en el uso del producto. Si no esta seguro sobre la instalación, contacte con su especialistas en instalación.

Contenido


•	PREPARANDO SU AIRE ACONDICIONADO Precauciones de Seguridad	2 4 5 6 7
*	OPERANDO SU AIRE ACONDICIONADO • Enfriando su Habitación	8
	 Ventilando su Habitación Ajustando la Dirección de la Corriente de Aire Horizontal 	
*	PROGRAMACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE	
	 Ajustar el Tiempo para Encender Ajustar el Tiempo para Apagar Ajuste de la Función Tiempo Dormido Seleccionar el Modo de Energía de Ahorro 	12 13
♦	RECOMENDACIONES PARA EL USO	
	 Rangos de Temperatura y Humedad Limpiando su Aire Acondicionado Resolviendo Problemas Comunes Especificaciones Técnicas 	16 17
*	Instalacion	

Descripción de cada Componente

El diseño y la configuración están sujetos al cambio según el modelo.

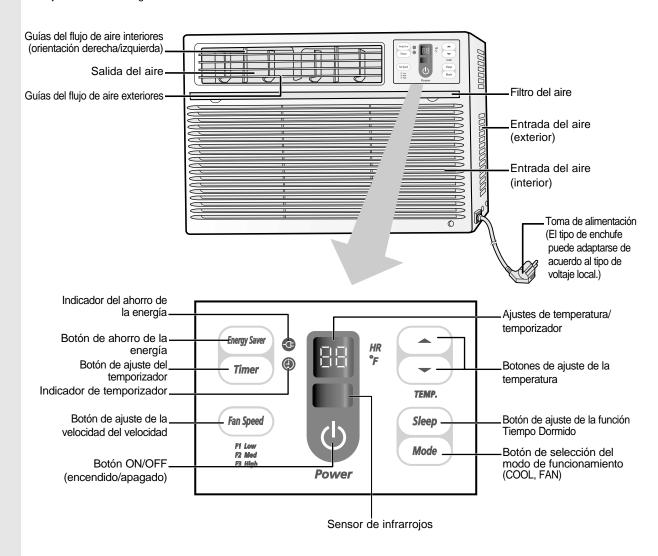

Control Remoto - Botones

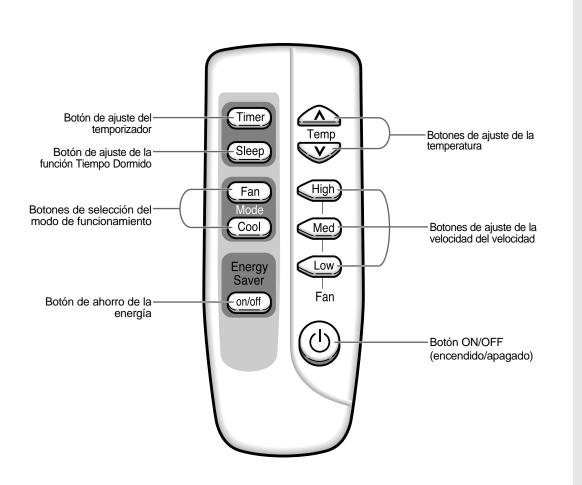

Preparandose para Empezar

Ud. acaba de comprar el aire acondicionador de Samsung tipo ventana el cual debe ser instalado siguendo las instruciones del dueño.

Las instrucciones del propietario contienen información muy valiosa sobre como usar su aire acondicionado. Por favor tomese tiempo para leer estas instrucciones ya que le ayudarán a aprovechar al máximo las características de la unidad.

Este manual está organizado de la siguiente manera:

- ♦ En las páginas 4 y 5 aparecen las siguientes ilustraciones:
 - Descripción de cada Componente
 - Control remoto (botones)

Dichas ilustraciones le resultarán de utilidad para localizar los botones y entender los símbolos que aparecen en el visor.

 En el resto del manual, encontrará una serie de procedimientos detallados referentes a cada una de las funciones disponibles.


En las ilustraciones de los procedimientos detallados se utilizan diferentes símbolos:




Colocación de las pilas del control remoto

Deberá insertar o cambiar las pilas del control remoto:

- ♦ Al adquirir el aire acondicionador
- ♦ Si el control remoto no funciona correctamente
- \triangleright
- ◆ Use dos baterias de tipo AAA, LR03 1.5V.
- ◆ No use baterias antiguas o dos baterias de diferente clase.
- ◆ Las baterias provablemente se descargara por absoluto después de 12 meses, aunque no lo hayan usado actualmente.
- 1 Presione la tapa de la pila, situada en la parte posterior del control remoto, deslizándola en la dirección de la flecha y quítela.
- 2 IIntroduzca las dos pilas, comprobando los polos :
 - ♦ el polo + de la pila con el polo + del control remoto
 - ♦ el polo de la pila con el polo del control remoto
- 3 Cierre la tapa deslizándola en dirección contraria a la flecha hasta que quede en su lugar con un chasquido.

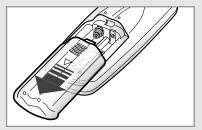

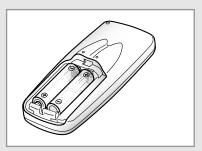


Enfriando su Habitación

Control Remoto


Panel de Control





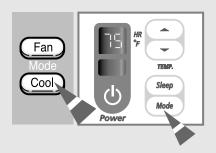



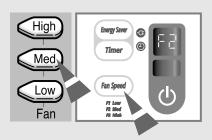

Deberá seleccionar el modo COOL (refrigeración) si desea ajustar la temperatura de refrigeración o la velocidad del ventilador.

1 Oprima el botón () (On/Off).

Resultado:

- El acondicionador de aire se enciende en el modo en que se utilizó la unidad por última vez.
- ◆ La unidad emite dos bipidos.



El acondicionador de aire incorpora un mecanismo de protección que evita que se dañe el aparato al encenderlo inmediatamente después de:

- ◆ Enchufarlo
- ◆ Apagarlo

El aparato se encenderá (con normalidad) en tres minutos.

- 2 Si la temperatura no está expuesta en el panel de control:
 - ◆ Oprima el botón de COOL en el control remoto.

0

 Apriete el botón de Mode sobre la unidad una o más veces hasta que la temperautra esté expuesta.

Resultado:

- ◆ Cada ves que oprima el botón de Mode/COOL suena un bipido.
- ◆ El acondicionador de aire se enciende en el modo de COOL.
- \triangleright

Puede cambiar los modos en cualquier momento.

3 Para ajustar la temperatura, oprima el botón de temperatura en el control remoto o unidad uno o más veces hasta que visualize la temperatura requerida. El temperatura se puede ajustar entre 64°F y 86°F.

Resultado:

- do: ◆ Al pulsar un botones de la temperatura:
 - La temperatura cambia 1°F y aparece en el panel de control
 - La unidad emite un bipido
 - El acondicionador de aire comienza a refrigerar siempre que la temperatura ambiente sea superior a la seleccionada.
- 4 Para ajustar la velocidad de ventilador:
 - Oprima el botón de HIGH, MED o LOW en el control remoto dependiendo de su requerimiento.

0

- ◆ Apriete el botón de Fan Speed sobre la unidad una o más veces hasta que la velocidad del ventilador deseada (F1, F2 or F3) esté expuesta.
- 5 Para controlar la dirección del aire, fíjese en la página 10.

Ventilando su Habitación

Si quiere proporcionar la ciraculación del aire sin refrigeración, puede utilizar el modo de Fan(Ventilador).

1 Si es necesario, pulse el botón 🖰 (On/Off).

- Resultado: ◆ El acondicionador de aire se enciende en el modo en que se utilizó la unidad por última vez.
 - ◆ La unidad emite dos bipidos.
- Si la velocidad del ventilador (F1, F2 or F3) no está expuesta en el panel de control:
 - ◆ Oprima el botón de FAN en el control remoto.

◆ Apriete el botón de velocidad del ventilador sobre la unidad una o más veces hasta que la velocidad del ventilador(F1, F2 ó F3) esté expuesta.

- Resultado: ◆ Cada ves que oprima el botón de Mode/FAN suena un bipido.
 - ◆ El acondicionador de aire se enciende en el modo de FAN.

 \triangleright

- ◆ Puede cambiar los modos en cualquier momento.
- ◆ Cuando el acondicionador de aire se encuentra en el modo FAN, la temperatura no aparece en el visor, y tampoco precisa definirla.
- Para ajustar la velocidad de ventilador:
 - ◆ Oprima el botón de HIGH, MED o LOW en el control remoto dependiendo de su requerimiento.


- ◆ Apriete el botón de Fan Speed sobre la unidad una o más veces hasta que la velocidad del ventilador deseada (F1, F2 or F3) esté expuesta.
- Para controlar la dirección del aire, fíjese en la página 10.


Control Remoto

Panel de Control






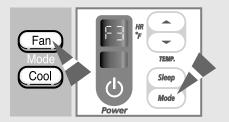

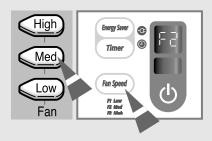

Ajustando la Dirección de la Corriente de Aire Horizontal

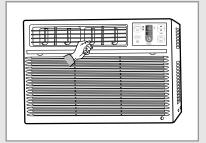

Dependiendo de la posición de la unidad en su cuarto, puede ajustar la orientación de los filos de la corriente de aire sobre la unidad.

Ajuste los filos de la corriente de aire a la posición deseada, empujándolos de un lado a otro.

Ajustar el Tiempo para Encender

Para encender el marcador de tiempo no le permite a Ud. encender el aire acondicionador automáticamente después de dar un periodo de tiempo. Podrá elegir el Tiempo para Encender sólamente cuando el aire acondicionador está apagado. Puede elejir el temporizador de "On" sólo cuando el aire-condicionador funcione en el modo de refrigeración.

1 Compruebe que el acondicionador de aire se encuentra apagado; si necesario, pulse el botón (¹) (On/Off).

2 Ajuste le tiempo operación presionando el botón de Timer en el control remote o en la unidad una o más veces hasta que aparesca el tiempo requerido. El tiempo de operación se puede ajustar entre 1 y 12 horas.

Resultado:

- ◆ Cada ves oprima el botón de Timer:
 - El tiempo se ajusta cada 1 hora y se visualiza en el panel de control.
 - La unidad pipea.
- Aparece el tiempo de funcionamiento y disminuye de forma automática para indicar el tiempo restante.
- ◆ El aire-condicionador empieza en el modo de Cool automáticamente cuando el tiempo de operación llega a cero.
- Puede ajustar la temperatura y velocidad del ventilador después de fijar el temprorizador de "On".

Para Cancelar el Tiempo Encender

Para cancelar el Tiempo Encender, presione:

- Apriete el Timer en el control remoto o en la unidad una o más veces hasta que aparezca "--".
- (1) el control remoto o la unidad. (El aire acondicionador funciona de acuerdo a la disposición elegida, cuando la unidad es el último es el último que ha sido utilizado.)


Control Remoto

Panel de Control







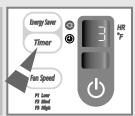





Ajustar el Tiempo para Apagar


Control Remoto

Panel de Control







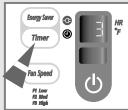


Para apagar el marcador de tiempo no le permite a Ud. apagar el aire acondicionador automáticamente después de dar un periodo de tiempo. Puede elejir el temporizador de "Off" sólo cuando el airecondicionador funcione en el modo de refrigeración.

- 1 Compruebe que el acondicionador de aire se encuentra encendido; si necesario, pulse el botón (b) (On/Off).
- 2 Ajuste le tiempo operación presionando el botón de Timer en el control remote o en la unidad una o más veces hasta que aparesca el tiempo requerido. El tiempo de operación se puede ajustar entre 1 y 12 horas.

Resultado:


- ◆ Cada ves oprima el botón de Timer:
 - El tiempo se ajusta cada 1 hora y se visualiza en el panel de control.
 - La unidad pipea.
- Aparece el tiempo de funcionamiento y disminuye de forma automática para indicar el tiempo restante.
- El acondicionador de aire se desconecta de forma automática cuando el tiempo de funcionamiento llega a cero.
- Puede ajustar la temperatura y velocidad del ventilador después de fijar el temporizador de "Off".

Para Cancelar el Tiempo Apagar

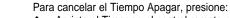

- Apriete el Timer en el control remoto o en la unidad una o más veces hasta que aparezca "--".
- ◆ (1) el control remoto o la unidad. (El aire acondicionador funciona de acuerdo a la disposición elegida, cuando la unidad es el último es el último que ha sido utilizado.)



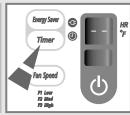

Ajuste de la Función Tiempo Dormido

La función Tiempo Dormido (temporizador de desconexión automática) se utiliza cuando se está refrigerando o calentando la habitación y desconectar el acondicionador después de transcurrir ocho horas.

- Si desea desconectar la unidad a una hora determinada, consulte la p\u00e1hina 12.
- 1 Asegure que seleccione cualquier modo COOL.
- 2 Pulse el botón Sleep del mando a distancia

 0

 Dulas el batás Class de la wided


Pulse el botón Sleep de la unidad.

Resultado: ◆

- ◆ La unidad interior emite un pitido.
- La hora principal aparecerá y disminuyerá por 1 hora automáticamente hasta indicar la hora principal.
- El acondicionador se controla como indica en las siguientes instrucciones.

Refrigeración

Si la temperatura ha elevado 2°F (después de 1 hora), mantendrá por 7 horas.

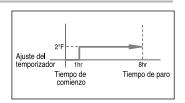

Cancelación de la Función Tiempo Dormido

Para cancelar el temporizador, pulse:

- Sleep del mando a distancia
- Sleep de la unidad

Resultado:

- ◆ La unidad emite un pitido.
- ◆ El indicador SLEEP no se visualiza por largo tiempo.
- El aire acondicionador funciona de acuerdo a la disposición elegido por última vez.
- Si ha elegido la disposición de "Energía de Ahorro" en la de "Tiempo Dormido", el "Tiempo Dormido" será cancelado y el aire acondicionador empezará a funcionar en la disposición de "Energía de Ahorro".


Control Remoto

Panel de Control







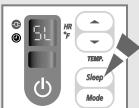







Selecionar el Modo de Energía de Ahorro

Control Remoto

Panel de Control

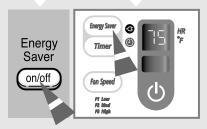

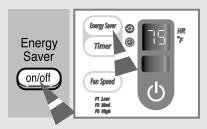

Si desea ahorra la energía para el uso de su aire acondicionador, puede seleccionar el modo de ahorro para energía usando el botón de Energy

1 Para selecionar el modo de ahorro de energía, oprima el botón de Energy Saving en el control remoto o unidad una o más veces hasta que relampague el remoto o unidad otra ves.

Resultado:

- ◆ El ventilador y el ciclo del compressor se enciende y apaga juntos.
- El ventilador continuará operando durante un corco tiempo después de apagarse la circulación del compressor.
- Si desea que el aire acondicionador corra en modo de Ventilación, no vaya a encender el interruptor de Ahorro de Energía. El modo no operara cuando el interruptor este en posición ON.
- 2 Para parar el ahorro de energía, oprima el botón de Energy Saver en el control remoto o unidad otra ves.

Resultado: El ventilador corre todo el tiempo, hasta que el ciclo del compressor encienda y apague.

Si ha elegido el "Tiempo Dormido" en la disposición de "Energía de Ahorro", el "Energía de Ahorro" será cancelado y el aire acondicionador empezará a funcionar en la disposición de "Tiempo Dormido."


Rangos de Temperatura y Humedad


La siguiente tabla indica los rangos de temperatura y humedad en los que se puede utilizar el acondicionador de aire.

Modo	Temperatura interior	Temperatura exterior	Humedad interior	
Refrigeración	70°F a 90°F aprox.	70°F a 110°F aprox.	80% o inferior	

Si se utiliza el acondicionador con	Entonces		
Temperaturas más altas	La función de protección automática se activará y el acondicionador se apagará.		
Temperaturas más bajas	Una perdida de agua o alguna otra malfunción puede suceder a causa de que el cambiador de calor se ongela.		
Niveles de humedad más altos	Si el aparato se usa durante largos períodos de tiempo, el agua puede condensarse en la superficie de la unidad y dar lugar a goteos.		

Limpiando su Aire Acondicionado

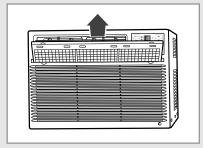

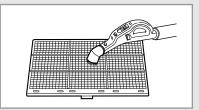

Asegurese de limpiar periodicamente el filtro para usar y mantener el aire acondicionado en buenas condiciones por un largo periodo de tiempo.



Cuando limpie el aire acondicionado, apague y desconecte el enchufe.

- 1 Agarred la llave sobre el filtro y tírela hacia arriba y fuera.
- 2 Remueva toda la suciedad del filtro de aire con una aspiradora y un cepillo.
- 3 Cuando lo termino, inserte el filtro de aire en la posición original.
- 4 Limpie las superficies externas con un paño húmedo y detergente suave (NO utilice benceno, disolventes u otros productos químicos). Séquelas con un paño limpio y suave.

\triangleright	Si	Entonces			
	No va a utilizar el acondicionador de aire durante un largo período de tiempo	 Programe el ventilador drante varias horas para que el interior del acondicionador de aire se seque en su totalidad Apague el acondicionador de aire y desconéctelo del enchufe. Limpie el filtro de aire y las superficies externas. 			
	No ha utilizado el acondicionador de aire durante un largo en período de tiempo	Programe el ventilador drante varias horas para que el interior del acondicionador de aire se seque en su totalidad			

Resolviendo Problemas Comunes

Antes de llamar servicio de post-venta, realice una verificación simple a los siguientes pasos. Le pueden ahorrar tiempo y costos de una llamada innecesaria.

PROBLEMA	EXPLICACIÓN / SOLUCIÓN
El acondicionador de aire no funciona en lo absoluto.	 Compruebe que el disyuntor utilizado para el acondicionador de aire no está activado Compruebe que el cable de alimentación está enchufado en una toma mural, y que ésta última también está activada, si fuera necesario. Compruebe que el indicador de temperatura de la unidad se encuentra encendido; si es preciso, pulse ひ (On/Off) en el control remoto o en la unidad
El acondicionador de aire no funciona con el control remoto	 Compruebe que no hay ningún obstáculo entre el mando y la unidad. Cambie las pilas del contrrol remoto cuando sea necesario. Compruebe que está lo suficientemente cerca de la unidad (siete metros o menos).
Al pulsar el botón $\mathchick{\textcircled{0}}$ (On/Off) del control remoto, el acondicionador no emite ningún pitido	 Compruebe que el control remoto está dirigido hacia el sensor de infrarrojos de la unidad. Cambie las pilas del control remoto cuando sea necesario.
El acondicionador no refrigera	 Compruebe si ha seleccionado el modo COOL. Es posible que la temperatura ambiente sea demasiado baja. El polvo puede estar obstruyendo la protección del filtro del aire; consulte las instrucciones de limpieza en la página 14. Compruebe que no existe ningún obstáculo que bloquee el flujo del aire dentro o fuera de la unidad.
El temporizador no se activa	◆ Compruebe que ha programado correctamente el temporizador; consulte la página 11~13.
Cuando se utiliza el acondicionador, se producen olores	◆ Ventile bien la habitación.

Especificaciones Técnicas

Diseño y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Modelo	Energía
AW0560A AW0660A	115V~, 60Hz

Antes de la instalación, fabor de leer cuidadosamente los siguentes procesos de instrucciones de INSTALACION. En orden despues de considerar la area de instalación de la manguera de desagüe.

CAUTELA

El manufactor no tomara la responsabilidad de los accidentes causados si el aire acondicionador no esta instalado firmemente o seguro, durante la instalación o en el uso del producto. Si no esta seguro sobre la instalación, contacte con su especialistas en instalación.

Lugares que verificar antes de instalar

- 1 Chequee el cabinete y la rejilla frontal de la unidad por si hay algún defecto como ser rasguños.
- 2 Asegúrece de verificar el enchufe.
 - Tome referencia de las especificaciones en la etiqueta pegada en la unidad.

Instrucciones de instalación

- 1 Requisitos de la Instalacion Electrica
 - Para seguridad personal:
 - ◆ Este aparato debera conectarse debidamente a tierra.
 - No corte ni elimine en ninguna circunstancia la tercera espiga del cordon electrico.
 - Recomendamos que no utilice ni cordon de extension ni adaptador con este aparato.
 - ◆ No cambie el enchufe del cordon de alimentacion de este aparato.
 - ◆ Siga los codigos electricos nacionales o los codigos y ordenanzas locales.



Circuito del tipo "perpendicular" de 230 ó 208V y 20AMP




Circuito del tipo "tándem" de 230 ó 208V v 15AMP







- ◆ Si el suministro de corriente eléctrica no cumple las especificaciones antes mencionadas, llame a un electricista autorizado.
- ◆ El cableado de aluminio de las casas puede plantear problemas especiales-consulte con un electricista autorizado.
- Esta unidad requiere de un circuito separado, que sirva solo para esta aplicación.
- 2 Requerimientos para Instalacion en Ventana
 - Ventana doble suspendida de fabricación estándar con un ancho de abertura real de 22" to 36" pulgadas. Se tendrá que modificar la instalación en cualquier ventana que no sea del tipo antes mencionado.
 - Abertura libre de un mínimo de 12 7/8" de pulgada, desde la parte inferior del marco corredizo hasta el alfeizar.
 - Instale el acondicionador de aire en una ventana donde haya suficiente espacio alrededor de la caja metálica para permitir que circule bastante aire a través del aparato.
 - Todas las piezas de apoyo se deberán afianzar en estructuras de madera, mampostería o metálicas firmes.

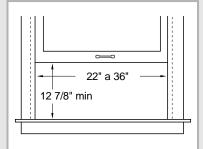

Instalación en ventana

Herramientas necesarias


- ◆ Desatornillador de cruz
- ◆ Regla o cinta métrica
- ◆ Llava inglesa a justable
- ◆ Làpiz

◆ Ti jeras


Piezas provistas

Tipo	Nombre de la pieza	Cant	Tipo	Nombre de la pieza	Q'ty	Tipo	Nombre de la pieza	Cant
Α	Tornillo largo de madera (5X16)		D	Canal Superior		G	Ventana del panel relenador	
	(I)	7			1		(Derecha)	1
В	Tornillo (4X10)		Е	Cinta adhesiva obturadora		Н	Ventana del panel rellenador	
		9			1		(Izquierda)	1
С	Soporte de la ventana		F	Junta de la ventana				
		2		MI, T. V. I M. T. V. V. V. I M. T. V. V. V. I M. T. V.	1			


- 1 Instale el canal superior con tres tornillos Tipo B provistos.
 - Los huccos del tornillo son de dos medidas diferentes para cada canal correspondiente, pequeños y altos.
 El canal superior tiene figura de "L". La parte alta del canal siempre debe tener la cara hacia la pared.
- 2 Ensamble los soportes de la ventana a la unidad.
 - 2-1 Afloje el tornillo más bajo levemente en cada cara de la parrilla e instale el **Tipo C del soporte de la ventana**.
 - 2-2 Apriete los tornillos que aseguran los soportes.
- 3 Coloque las ventanas del panel rellenador a la unidad.
 - 3-1 Deslice las ventanas del panel rellenador y sus armazones en los canales superiores y inferiores de la unidad.
 - 3-2 Asamblelos las ventanas del panel a la unidad usando los seis tornillos Tipo B.

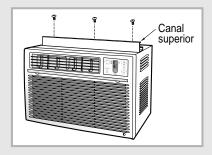




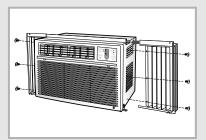


Instalación (Cont.)

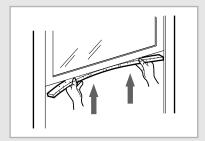

- 4 Pegue en la ventana la cinta adhesiva obturadora.
 - 4-1 Corte la cinta obturadora de espuma con respaldo adhesivo a la medida del ancho de la ventana.
 - 4-2 Quite el respaldo de la cinta obturadora y pegue ésta al lado de abajo de la ventana inferior.

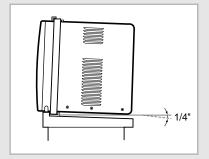

- 5 Instale la unidad en la ventana.
 - 5-1 Coloque el cabinete del aire-acondicionador a la ventana con el soporte del canal de arriba puesto hacia en frente en la parte baja del marco.
 - 5-2 Centre la cabina, cara para echar a un lado, en la ventana después tire hacia abajo el ventana hasta que se reclina sobre el acondicionador de aire apenas detrás del borde del frente del canal del montaje encima de la cabina.
 - 5-3 Cerciórese de que la cabina mantenga una inclinación levemente hacia abajo al exterior. 1/4" inclinación, frente de la cabina a la parte posterior es deseables de ayudar a evitar que el agua entre en el cuarto.

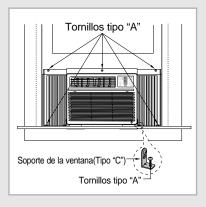



- 6 Extienda la ventana del panel rellenador.
 - 6-1 Asegure los soportes de la ventana al taburete usando un **tornillo Tipo A** en cada cara.
 - 6-2 Ubicando un **tornillo Tipo A** en el centro del canal montaje superior, afiance dicho cenal contra el marco corredizo inferior.
 - 6-3 Extienda la ventana del panel rellenador en las pistas del sash del ventana en ambas caras. Cuando se tira hacia abajo el ventana, el ventana debe reclinarse sobre la unidad apenas detrás de los marcos de la ventana del panel rellenador.
 - 6-4 Resbale la ventana del panel rellenador hacia fuera hasta que tocan las caras del ventana. Asegure los paneles pasando cuatro tornillos Tipo A a través de los agujeros de montaje en los paneles y conduciéndolos en el taburete y el sash del ventana.

Instale la junta de la ventana. Corte la junta de espuma a la medida del ancho de la ventana e insértela entre el marco de la ventana y el cristal para evitar que el aire y los insectos entren en la habitación.	

- 8 Chequear por si hay algun descape de aire y los asientos.
- **9** Enchufe el power, conecte el aire-condicionador, encienda el aire-condicionador, hage funcionarlo en el modo de Cool y observe vbraciones inusuales.
 - Despues de vario minutos la unidad empesara a soplar aires frios hacia afuera. Si la unidad no es frio, favor de devolver al comerciante.

Instalación (Cont.)

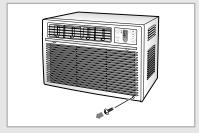

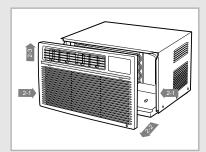

La separación de la rejilla frontal

Si necesita remover la rejilla frontal para reemplazar siga los pasos de abajo.

- 1 Elimine el tornillo que sujeta la verja en su lugar.
 - Remueva la cinta de etiqueta antes de sacar hacia afuera, si es necesario.
- 2 Desarmar la rejilla frontal.
 - 2-1 Presione hambos lado del cabinete en la dirección de la flecha de la flecha como lo muestra en la figura.
 - 2-2 Saque la parte baja de la rejilla frontal deslisando hacia adelante.
 - No saque el casco del borde de la rejilla hacia Ud. más de 3". Esto puede ocacionar en dañar a las rejillas de dos tapas del labor.
 - 2-3 Ajuste la rejilla de ambos lados que se encuentra dbajo y levante cuidadosamente Hacia arriba para desenganchar las rejillas y no dañar las dos tapas del labor del cabinete.
- 3 Reinstalar la rejilla frontal.
 - 3-1 Asegure la rejilla frontal de arriba.
 - 3-2 Deslice el lado de la parte baja hacia de la rejilla frontal deslizando hacia atras.
 - 3-3 Deslice el otro lado hacia atrás.
 - 3-4 Reinstale el tornillo y los filtros de aires.

Memo	

SAMSUNG ROOM AIR CONDITIONER LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

One (1) Year Parts and Labor, Five (5) Years Parts Warranty for Compressor

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the United States. Warranty repairs must be performed by SAMSUNG's authorized service center. To receive warranty service, the original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center.

SAMSUNG will repair or replace any part found to be defective at no charge, as stipulated herein, with new or reconditioned parts during the limited warranty period specified above. To request warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following, including, but not limited to: delivery and installation; damage which occurs in shipment; applications and uses for which this product was not intended; failures or problems which are caused by products or equipment not supplied by SAMSUNG; accidents, misuse, abuse, neglect, misapplication, fire, water, lightning or other acts of nature; incorrect electrical line voltage, fluctuations or surges; damage caused by improper or faulty installation; product alteration or modification; improper or unauthorized repair; cosmetic damage or exterior finish; product with altered serial numbers; failure to follow operating and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; customer adjustments, routine maintenance and cleaning; consumable items such as filters; use of non-SAMSUNG or unauthorized parts, supplies, accessories or equipment which damage this product or result in service problems.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE LISTED AND DESCRIBED ABOVE, AND NO WAR-RANTIES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY AFTER THE EXPRESS WARRAN-TY PERIODS STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENE-FITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING. PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASERS PROP-ERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT SOLD BY SAMSUNG NOT CAUSED DIRECTLY BY THE NEGLIGENCE OF SAMSUNG. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. - CONSUMER ELECTRONICS CUSTOMER SERVICE
400 Valley Road, Suite 201 Mount Arlington, NJ 07856
Tel: 973-601-6000, Fax: 973-601-6001
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
www.sosimple.com